ニューパールラック
[PN][NPR]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

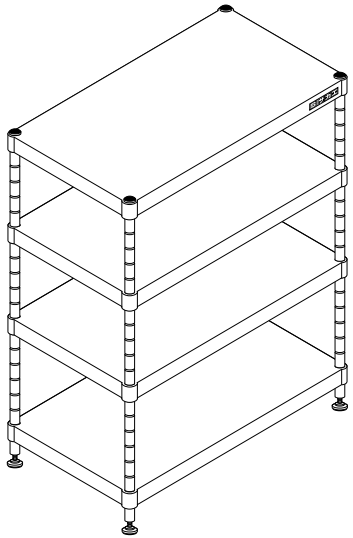

サカエ
大阪市城東区成育5丁目22—9
お客様相談室 フリーダイヤル 0120—575101
No. 455 04B-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

⚠安全上のご注意

1．製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、
PNタイプ　**250kg／段**
NPRタイプ　**150kg／段**
移動タイプ　**200kg／全体(CK･ST･SUSタイプキャスター)**
250kg／全体(SSCタイプキャスター)
300kg／全体(JTタイプキャスター)
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2．製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3．使用中に棚板のガタツキが生じたときは､(組立て方法にしたがって) 樹脂ハンマー等で固定しなおして下さい。
4．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5．転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
6．可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7．キャスター付の製品を設置するときは､必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
8．この製品を移動するときは、
〈アジャスター付の場合〉
載せてある物を全ておろし、支柱の上部を持ち複数で持ち上げて行って下さい。棚板を持ち上げますと、棚板がはずれる恐れがあります。
〈キャスター付の場合〉
キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
9．収納物が棚板よりはみ出した状態でのご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
10．アジャスター付きの場合、製品の設置は必ずアジャスターで調整し、水平を保って下さい。転倒などの事故の原因となります。
11．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形、事故や火災の原因となります。
4．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6．キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤､アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

❶

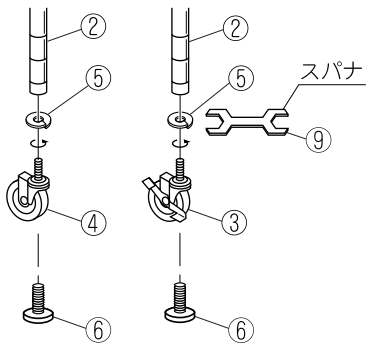

❷

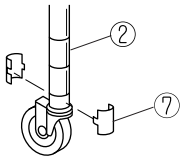

❸

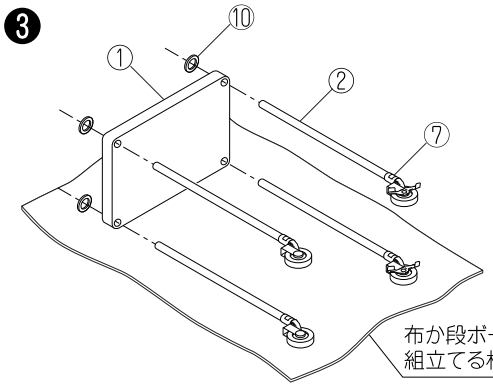

❹

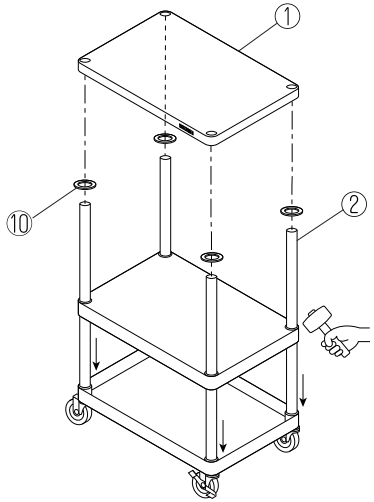

❺

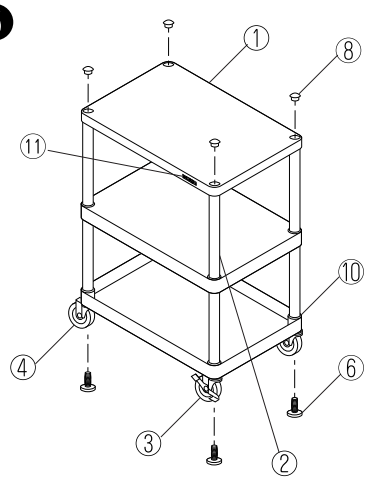

●組 立 て 方 法

組立てる前に、棚板の向き(⊔or冂・NPRのみ)および中棚の位置は、あらかじめ決めておいて下さい。

❶ 支柱②にキャスター③④、スプリングワッシャ⑤をそれぞれはずれないように取り付けて下さい。固定型の場合は、支柱②にアジャスター⑥をはずれないように取り付けて下さい。

❷ 支柱②の最下部の溝に、ブッシュ⑦を図のように合わせて、はずれないように取り付けて下さい。

❸ 棚板①を横に立て、棚板の四隅のパイプに支柱②をそれぞれ差し込み、センターカバー⑩を入れて下さい。

❹ 本体を起こし、棚板①を樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込んで下さい。支柱②にブッシュ⑦を同じ要領で任意の位置にはずれないように取り付け、支柱②の上方から棚板の四隅のパイプを通し、ブッシュ⑦の上方から差し込み、樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込み、センターカバー(NPRのみ)⑩を入れて下さい。
4段、5段タイプは❹作業を繰り返し行って下さい。

❺ 棚板①を❹の要領ではずれないように取り付けて下さい。その後、支柱②に樹脂キャップ⑧を樹脂ハンマー又は木槌で軽くたたき込み、はずれないように取り付けて最後に、最上段の棚にサカエシール⑪を貼付けて下さい。

〈連結してご使用の時〉

〔NPR〕

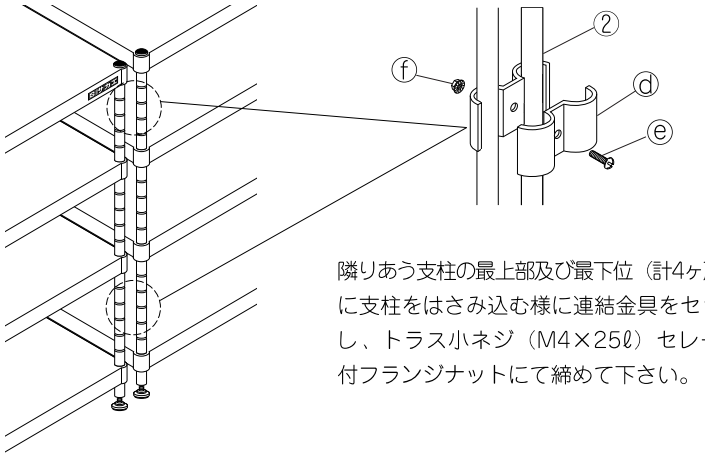

隣りあう支柱の最上部及び最下位（計4ヶ所）に支柱をはさみ込む様に連結金具をセットし、トラス小ネジ（M4×25ℓ）セレート付フランジナットにて締めて下さい。

●オプション連結用金具部品明細

品番	品　　名	NPRタイプ 1連結あたり数量
d	NPR連結金具	4
e	トラス小ネジ(M4×25ℓ)	4
f	セレート付フランジナット(M4)	4

●部 品 明 細

番号	品　　名	固定型			移動型		
		3段タイプ	4段タイプ	5段タイプ	3段タイプ	4段タイプ	5段タイプ
1	棚　　板	3	4	5	3	4	5
2	支　　柱	4	4	4	4	4	4
3	自在キャスター（ストッパー付）	—	—	—	2	2	2
4	自在キャスター(ストッパーナシ)	—	—	—	2	2	2
5	スプリングワッシャ	—	—	—	4	4	4
6	アジャスター	4	4	4	—	—	—
7	ブ ッ シ ュ	12組	16組	20組	12組	16組	20組
8	樹脂キャップ	4	4	4	4	4	4
9	付属スパナ	—	—	—	1	1	1
10	センターカバー（NPRのみ）	8	12	16	8	12	16
11	サカエシール	1	1	1	1	1	1